

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PMR COBRA CXT 85

Krótkofalówki PMR służą do komunikacji między dwoma lub kilkoma użytkownikami. Pozwala na szybki i wygodny kontakt. Idealnie sprawdza się podczas wędrowek, pracy, wędkarstwie, budownictwie, pracach instalatorskich. Może być wykorzystywany do darmowych rozmów między sąsiadami, podczas organizacji imprez plenerowych i wiele innych zastosowań gdzie jest potrzeba szybka, łatwa i bezprzewodowa łączność

Nadawanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk nadawania po zakończeniu zwalniamy przycisk w oczekiwaniu na odpowiedz. Mikrofon trzymamy w odległości ok. 5 cm od ust, mówimy normalnym głosem (nie krzyczymy- to nie zwiększy Twojego zasięgu) Podczas nadawania nie ma możliwości odsłuchu rozmów przychodzących. Radia muszą być ustawione na tym samym kanale.





Przycisk nadawania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby komunikować się z innymi. Mikrofon trzymaj w odległości około 5 cm od Twoich ust, mówiąc normalnym głosem. Zwolnij przycisk nadawania, gdy zakończysz nadawać i poczekaj na odpowiedź. Nie można odbierać połączenia przychodzącego naciskając przycisk nadawania.

UWAGA! Obydwa radia muszą być ustawione na ten sam kanał do komunikowania się.

Przycisk wywołania

Naciśnij przycisk i zwolnij, aby ostrzec innych, że dzwonisz. Ten sygnał jest używany tylko do nawiązania komunikacji głosowej.

Mode/Power Button


Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć radio **ON** lub wyłączyć **OFF**.

Numery kanałów będą migać, gdy tryb jest wybrany. Użyj przycisków **Up/Down** aby wybrać kanał.

Up/Down Buttons

Naciśnij i zwolnij, aby dostosować głośność.

Podczas gdy jest w funkcji trybu naciśnij i zwolnij, aby zmienić kanał.

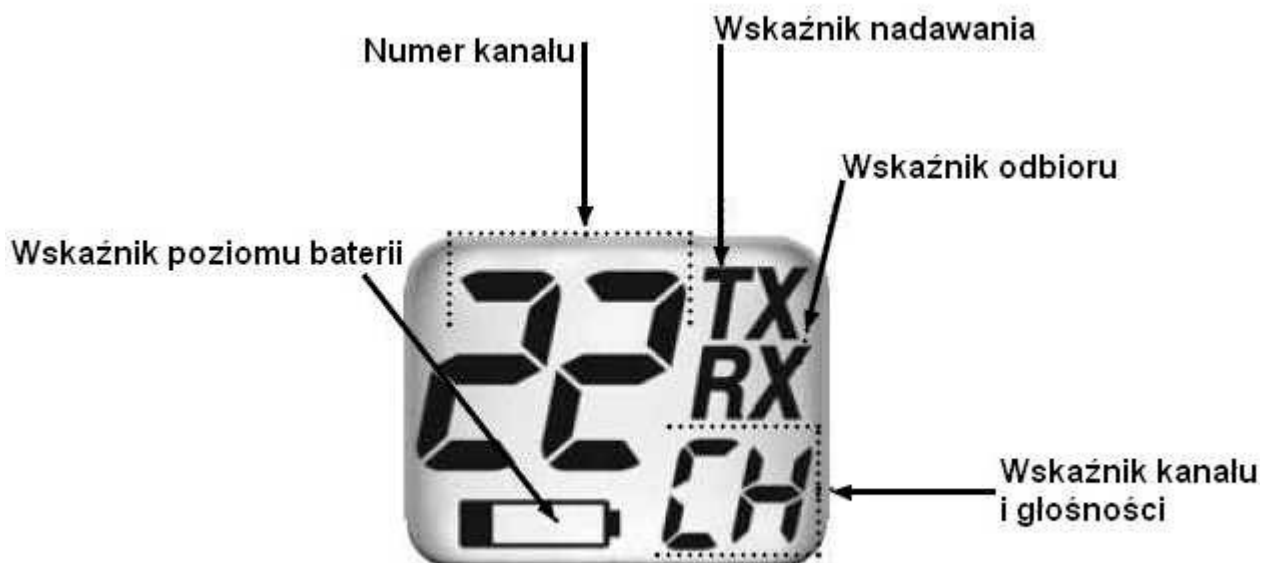

Numery kanałów

Po wybraniu kanału pokazuje aktualny kanał (od 1 do 22).

Podczas regulacji głośności, pokazuje aktualny poziom (1 do 8).

Wskaźnik kanału i głośności

"CH" jest widoczny, gdy urządzenie jest w trybie gotowości lub przy wybraniu kanału.

"LE" jest widoczny, przy regulacji głośności

Wskaźnik poziomu baterii

Radio microTALK® posiada unikalny układ zaprojektowany do wydłużenia żywotności baterii. Jeśli w ciągu 10 sekund nie nawiążemy transmisji, radio automatycznie przełączy się w tryb Battery Save. Nie wpłynie to na możliwość odbierania przychodzących transmisji.

Maksymalny zasięg może być różny i jest uzależniony od ukształtowania terenu oraz warunków pogodowych.

Wymiana baterii:

Aby zainstalować lub wymienić baterie:



1. Usuń klips do paska zwalniając zaczep na pasek zatrzask i przesuważąc zaczep do góry.
2. Pociągnij w górę zatrzask do zwolnienia pokrywy komory baterii.
3. Włóż 3 baterie AAA lub akumulatorki. Baterie umieść zgodnie z polaryzacją oznaczenia.
4. Zamontuj pokrywę komory baterii oraz klips do paska.

Ładowanie radia



Przed ładowaniem baterii w radiu:


1. Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo. Patrz wyżej na instrukcję instalacji baterii.
2. Włóż okrągłą wtyczkę ładowarki do gniazda umieszczonego na wierzchu radia obok anteny.
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego.

Ładowanie trwa zwykle 15 godzin do pełnego naładowania baterii. Nie zaleca się ładowania baterii więcej niż 24 godziny. Szacowany czas pracy na pełnym ładowaniu wynosi 8 godzin.

Używaj tylko dołączonych akumulatorków i ładowarki do ładowania microTALK®. Nieładowne baterie alkaliczne mogą być również używane.

Prawidłowe usuwanie produktu

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska

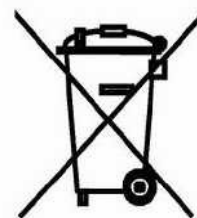

naturalnego.